

Akční kamera

DFS-DSP507

Návod

Specifikace

Objektiv: širokoúhlý

Voděodolnost: 1m

Hloubka ostrosti: 12cm ... nekonečno

Displej: 2" LCD

Maximální rozlišení fotografie: 1280 x 960px

Maximální rozlišení videa: 640 x 480px 30fps

Interface: USB 2.0

Úložiště: TF card, Micro SDHC Class10 až 32GB

Závěrka: elektronická

Baterie: vestavěná 400mAh lithium

Režim: Foto / Video

Frekvence: 50Hz/60Hz

Napájení: 5V/1A

Nahrávání: cca 90minut

Nabíjení: cca 2h


Podpora: Windows XP/7/8/Vista/ Mac 10.5 a vyšší

Rozměry: 60*30.5*42mm

Použití: Extreme Sports, Outdoor Sport Activity, Diving, Bicycle Car DVR, Home Security etc.

Možné využití: palubní kamera do automobilu, domácí bezpečnostní kamera

Popis

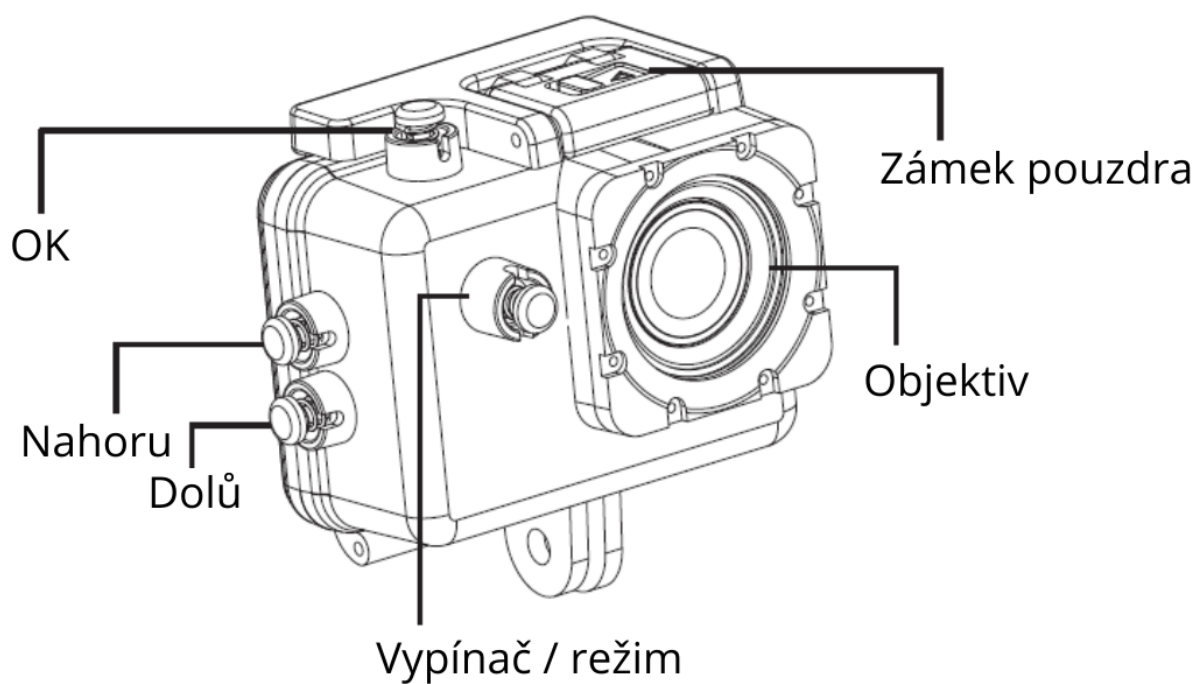

Obsah balení (kromě kamery)



Kryt



Klips



Držák 1



Držák 2



Šroub



Klips na kolo



Baterie



Kabel



Pásky







Držák na helmu



Manuál

Ovládací prvky

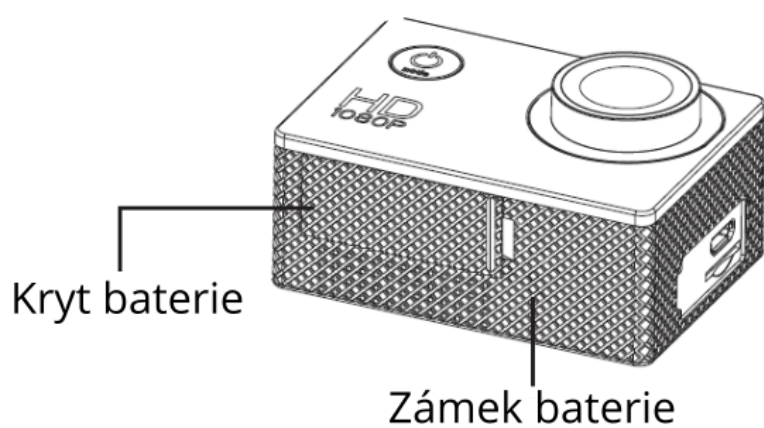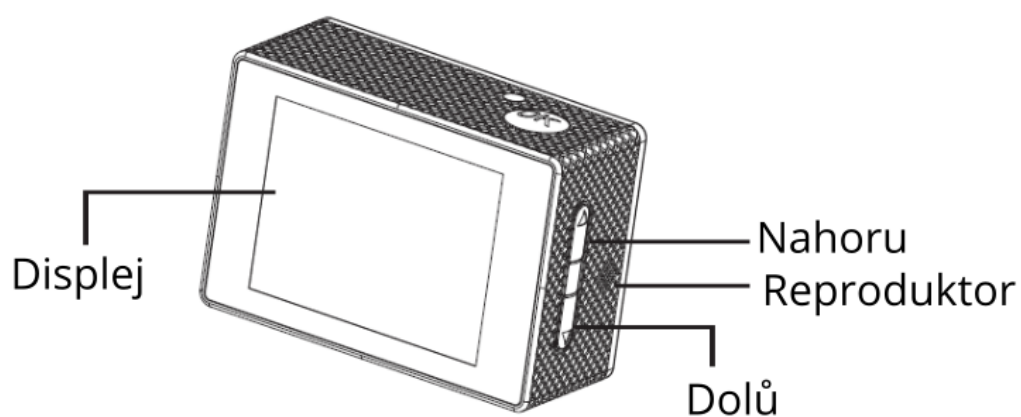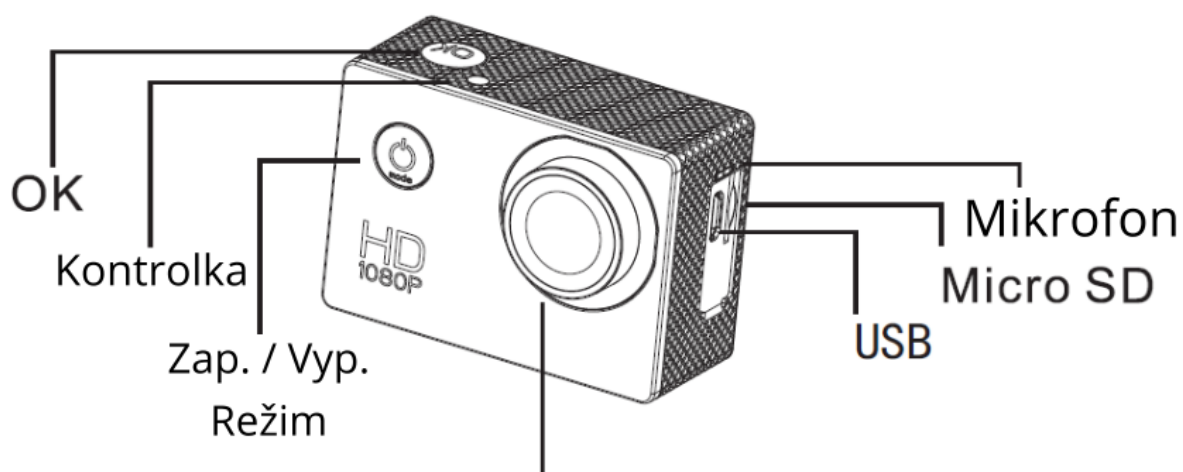

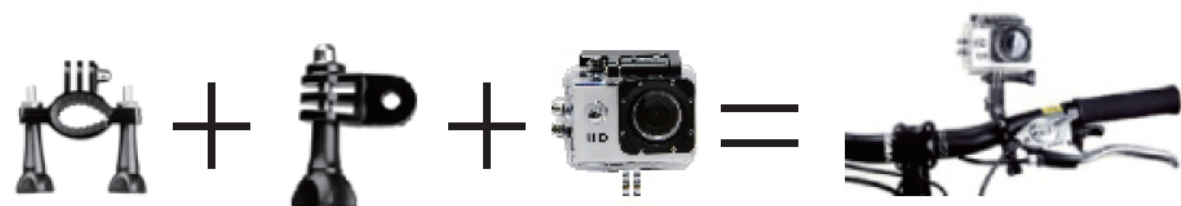

Upozornění

1. Toto je citlivý výrobek, předcházejte pádům.
2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým polím.
3. Nenechávejte výrobek vystavený vysokým teplotám a přímému slunečnímu svitu.
4. Používejte pouze vysoce kvalitní Micro SD. Jiné karty nemusejí fungovat správně.
5. Neumisťujte kartu Micro SD blízko silných magnetických polí.
6. Při nabíjení hlídejte přehřátí. Pokud se přístroj příliš zahřívá, odpojte jej.
7. Při nabíjení uložte výrobek mimo dosah dětí. Elektřina může způsobit úraz.
8. Uchovávejte zařízení na chladném, suchém a prachotěsném místě.

Úvod

Tento výrobek je digitální zařízení pro nahrávání videa. Má řadu funkcí, včetně digitálního záznamu videa, fotografování, záznamu zvuku, zobrazení videa a odpojitelnou baterie.

Vychutnejte si fotografování v interiéru, venku, sportu, využití jako security kameru, fotografování pod vodou. Zaznamenávejte skvělá videa a obrázky kdykoli a kdekoliv.

Vložení karty Micro SD

Tento fotoaparát podporuje karty micro SD až do velikosti 32 GB, je nutné použít kartu microSD s třídou rychlostí 10. Doporučujeme používat vysoce kvalitní paměťové karty značky pro maximální spolehlivost při činnosti s vysokými vibracemi.

Instalace a vyjmutí baterií

- A. Pro vyjmutí baterie tiskněte lištu v dolní části fotoaparátu. Vytáhněte baterii.
- B. Vložte baterii dle symbolů + / -.
- C. Ukazatel stavu baterie: V levém horním rohu obrazovky.

Nabíjení

A. Připojte fotoaparát přes USB kabel k počítači nebo adaptéru. Můžete také použít nabíjecí powerbanku.

B. Nabíjejte fotoaparát v autě, připojte USB.

C. Při nabíjení fotoaparátu můžete pokračovat v nahrávání videa.

Poznámka: Při použití v režimu USB na notebooku nebo PC v režimu datového připojení se nezaznamená video.

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Zap / Vyp. / Režim po dobu 3 sekund.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Zap / Vyp. / Režim po dobu 3 sekundy.


Přehrávání / stahování v osobním počítači

Připojte se k osobnímu počítači.

Fotoaparát je vybaven funkcí plug and play. Připojení zařízení k počítači nebo Laptop vytvoří datové spojení USB. kamera nebude v tomto režimu zaznamenávat video.

Výběr režimu

Tlačítkem Volba režimu zvolte požadovaný režim kamery:

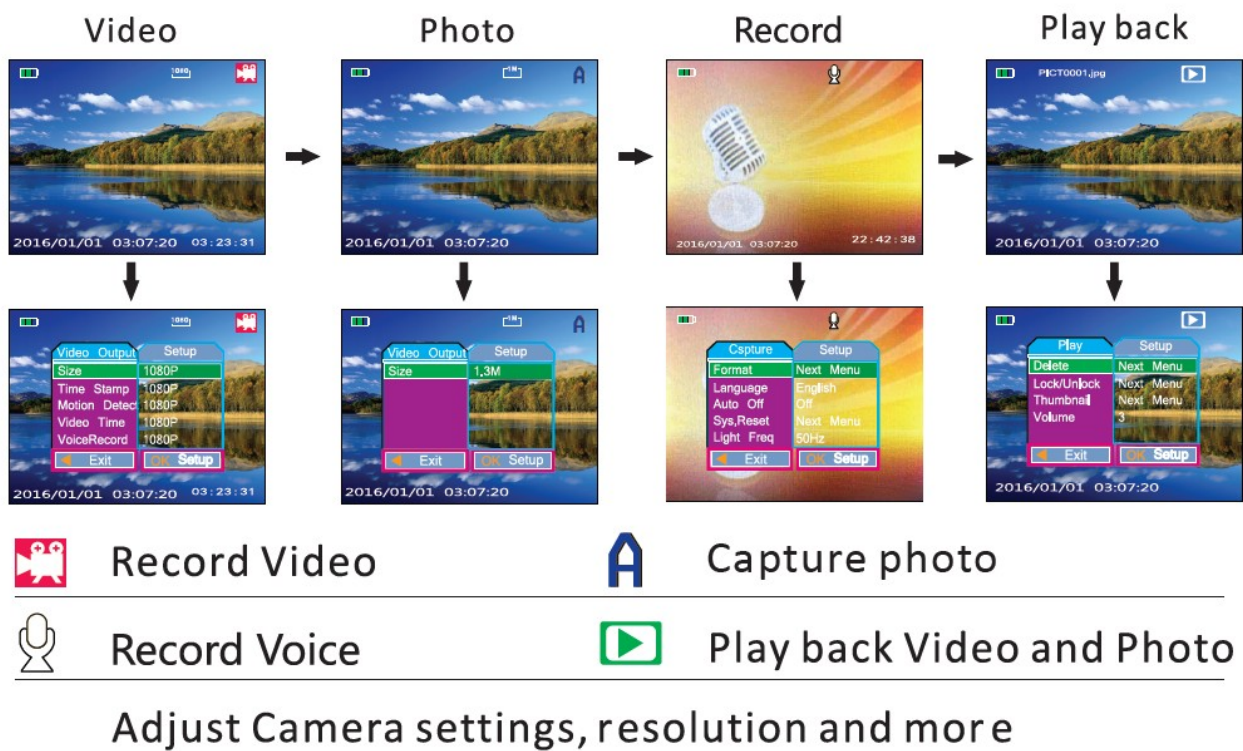

Nahrávání videa

Chcete-li zaznamenat video, stiskněte tlačítko Volba režimu a zvolte Video.

Zahájení nahrávání:

Stiskněte tlačítko OK, kontrolka na displeji během nahrávání bude blikat.

Zastavení nahrávání:

Stiskněte tlačítko OK.

Zachycení fotografie

Chcete-li fotoaparát zachytit, stiskněte tlačítko Volba režimu a zvolte fotografování.

Pro pořízení fotografie: stiskněte tlačítko OK.

Záznamník

Přepněte kameru do režimu záznamu

Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte tlačítko OK

Přehrávání videí a fotografií

Přepněte kameru do režimu přehrávání pomocí tlačítka Volba režimu.

Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte soubor videa nebo fotografie a poté stiskněte tlačítko OK pro přehrávání.

Nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko OK na 2 sekundy v daném zvoleném režimu. Nastavte pomocí Nahoru / Dolů pomocí bočních tlačítek výběr.

Poznámka: základní nastavení kamery naleznete v režimu **audiozáznamníku** nebo druhým podržením tlačítka OK v režimu nastavení.

Stiskněte tlačítko Power / Mode pro návrat do režimu nastavení.

Záruka	2 roky
--------	--------

Návod ke stažení	https://download.dataflex-security.com
Distributor	Dataflex Security, s.r.o. / www.dataflex-security.com

