


Uživatelská příručka

Kamera do automobilu DFS-J510

2018-09-18

Představení produktu

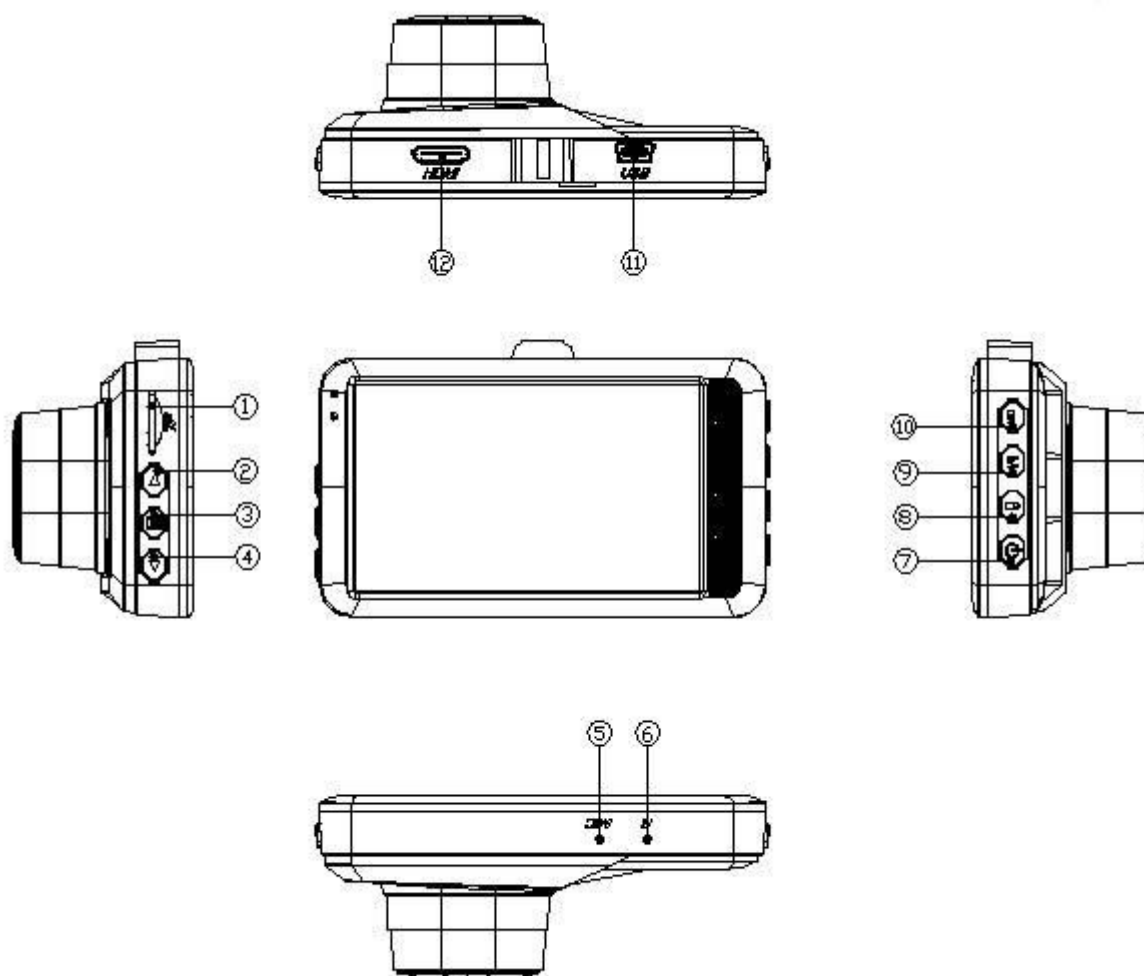

1) TF Slot

2) NAHORU

3) MENU

4) DOLŮ

5) mikrofón

6) Reset

7) Power

8) HOLD

9) Mode

10) OK

11) USB

12) port zadní kamery

Popis prvků

- **TF Slot**

TF slot na paměťovou kartu

- **2) NAHORU**

V módu Standby nebo Short video „digital narrow regulation“

- **3) Tlačítko menu**

Krátkým stisknutím spustíte nabídku menu;

- **4) DOLŮ**

V módu Standby nebo Short video „digitální zoom“

- **5) mikrofon**

Vstup mikrofonu

- **6) RESET**

Vyberte pro resetování

- **7) Power**

- Dlouze podržte pro zapnutí/vypnutí přístroje. Krátkým stisknutím zapnete / vypnete osvětlení nočního vidění

- **8) tlačítko HOLD**

Stisknutím tohoto tlačítka se aktuální video soubor uloží a nelze jej odstranit;

- **9) MODE**

Krátkým stisknutím můžete přepínat mezi režimem videa / režimem fotoaparátu / přehráváním;

- **10) OK**

- Potvrzovací tlačítko pro video a pořizování snímků. Krátkým stiskem tohoto tlačítka začnete nahrávat, opětovným stiskem nahrávání ukončíte. V režimu fotoaparátu krátkým stiskem pořídíte snímek.
- **11) USB**
Datové rozhraní USB, (1) pro připojení počítače k přenosu dat; (2) pro připojení externího napájecího zdroje pro nabíjení akumulátoru nebo napájení pro provoz;
- **12) Port zadní kamery**

Obsah balení

kamera, manuál, držák do automobilu, nabíječka do automobilu, zadní kamera, propojovací kabel

Popis speciálních funkcí

- **G-senzor**
Při akceleraci nad určitou mez přístroj detekuje autonehodu a automaticky uloží aktuální video s ochranou proti odstranění.
- **SOS**
Stiskněte toto tlačítko, pro uložení aktuálního vide a zamčení proti smazání.

Specifikace operací REC / fotografie

- **Zapnutí/vypnutí**

Stiskněte  tlačítko napájení nejprve při startu, během zapínání se rozsvítí modrá kontrolka. Opět stiskněte  tlačítko pro vypnutí, modré světlo zhasne. Poznámka: Při slabém napětí baterie bude zařízení automaticky vypnuto.

- **REC režim**

Krátkým stiskem  tlačítka přepnete do režimu videa, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona videa; Krátkým stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání, na ikonu videa se objeví blikající červená tečka, která indikuje práci s videem

- **Foto režim**

Krátké stisknutí  tlačítka, přepnutí do režimu fotoaparátu, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona fotoaparátu; Stiskem tlačítka  sejměte fotografii, displej bliká během ukládání fotografie.

- **Přehrávání videa/fotografií**

Krátkým stisknutím tlačítka  přepnete do režimu přehrávání, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona přehrávání.

Krátkým stisknutím  tlačítka vyberte soubor;

Krátkým stisknutím  tlačítka vyberte soubor;

Krátkým stisknutím  tlačítka přehrajete vybrané video soubory;

- **Nabídka menu**

Stiskněte  pro nastavení videa. Stiskněte  znovu pro opuštění nastavení videa.

Stiskněte  pro opuštění nastavení.

Vyberte nastavení pomocí šipek  , stiskněte  pro potvrzení.

Krátce stiskněte  pro ukončení nastavení.

- **Nastavení času**

Krátce stiskněte  tlačítko pro nastavení. Stiskněte krátce  tlačítko pro nastavení nabídky, dále  tlačítko pro volbu možností data a času, krátce stiskněte  tlačítko pro potvrzení. Stiskněte  tlačítko, přepínejte pomocí   rok / měsíc / den / minuty / sekundy a nastavte požadovanou hodnotu, potvrďte změnu stisknutím .

Režim USB

Připojte DVR k počítači pomocí USB kabelu, stiskněte tlačítko "zapnout", auto DVR automaticky zobrazí menu USB, je k dispozici 1 režim: USB disk: V tomto režimu můžeme přistupovat k video souborům a souborům s fotografiemi

Baterie

Indikace stavu baterie:



Plná baterie, trochu vybitá baterie, hodně vybitá baterie, prázdná baterie

- Červený indikátor se rozsvítí při nabíjení, celková doba nabíjení je přibližně 180 minut a červená kontrolka se automaticky vypne po dokončení nabíjení. Existují tři způsoby nabíjení:
 1. Pro nabíjení použijte napájecí adaptér
 2. Pro nabíjení použijte PC-USB
 3. Na nabíjení použijte napájení vozidla
- Poznámka: Pokud se objeví selhání kvůli nesprávnému provozu, vyjměte baterii nebo restartujte tlačítkem reset.

Specifikace produktu

Název modelu	DFS-J510
Obrazovka	3.0" LCD
CPU+Senzor	AC5203+SC1143
Objektiv	120° A+ grade s vysokým rozlišením, širokoúhlý objektiv
Formát fotografie	JPG
Rozlišení fotografie	2M
Formát záznamu	AVI
Rozlišení videa	1920*1080p 25fps,720P,VGA
Režim parkování	Ano
Detekce pohybu	Ano
Nahrávání smyčky	Ano
G-senzor	Ano
Paměť pro ukládání dat	Micro-SD karta (4-32GB), není zahrnuta v příslušenství
Rozhraní	USB 2.0
Baterie	Vestavěná dobíjecí Li-ion baterie s ochranou proti vypnutí (uložení záznamu před vypnutím)
Výdrž baterie	Cca 10min nepřetržitě práce
Pracovní teplota	-5°C~60°C
G-senzor	Vestavěný (v případě nárazu při havárii vozu nebude záznam odstraněn)
Jazyk	Čeština, ruština, japonština, angličtina, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), korejština atd.
Souvislé video smyčky	ano
Automaticky zapnout / vypnout	Podporuje automatické vypnutí/zapnutí
Detekce pohybu	ano
MIC	Ano
Infračervené noční vidění	Ano
Napájecí rozhraní	5V 1A
Baterie	zabudovaná 200mAh

Záruka	2 roky
Návod ke stažení	https://download.dataflex-security.com
Distributor	Dataflex Security, s.r.o. / www.dataflex-security.com

Odstraňování problémů:

Nelze fotografovat a nahrávat

Zkontrolujte, zda má karta TF dostatek místa nebo zda není uzamčena.

Automaticky se zastaví při nahrávání

Použijte kompatibilní vysokorychlostní kartu TF s paměťovou kartou SDHC kvůli velkým datům HD videa, vysokorychlostní karta TF má identifikaci C4 a C6.

Při přehrávání fotografií nebo videa se objeví "chyba souborů"

Nedokončené soubory kvůli chybě ukládání karty TF, použijte prosím formátovací funkci pro formátování karty TF.

Nejasné video

Zkontroluje, zda nejsou na čočce nějaké nečistoty nebo otisky prstů, případně použijte papír na objektivy pro vyčištění čočky fotoaparátu.

Černý snímek při snímání oblohy nebo scény s vodou

Scény s velkým kontrastem ovlivní funkci automatické expozice fotoaparátu; můžete nastavit "EV" v režimu nastavení pro korekci.

Barva není perfektní v zakaleném denním a venkovním světle

Nastavte funkci "vyvážení bílé" na automatické.

Příčné pruhy interference v obrazu

Z důvodu špatné "světelné frekvence" nastavte prosím na 50Hz nebo 60Hz.

Zamrznutí

Restartujte krátkým stisknutím tlačítka "RESET"