

DZ09 Smart Watch – Manuál

Před použitím zařízení pečlivě prostudujte manuál.

1. bezpečnostní upozornění

Informace uvedené v tomto manuálu mohou být změněny bez předchozího upozornění


Před použitím je nutné hodinky nabíjet minimálně 2 hodiny

Bezpečnostní kód

- Bezpečnostní kód v továrním nastavení je 1122. Tento bezpečnostní kód zajišťuje, aby nebylo možné zařízení používat bez vašeho oprávnění.
- Změňte bezpečnostní kód pro zajištění bezpečí zařízení.

2. Popis zařízení

2.1 Popis

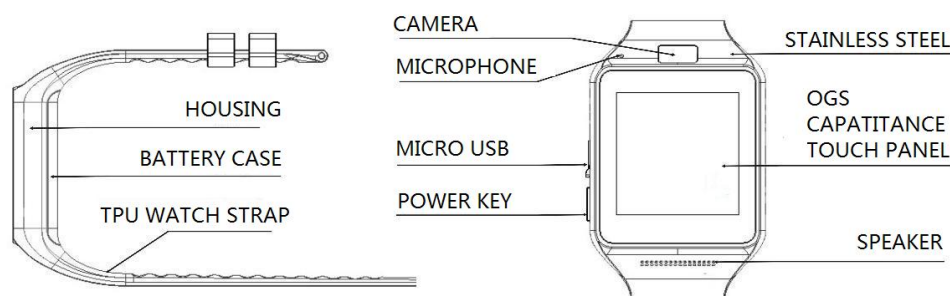

Power button: zapnutí / vypnutí, probuzení / vypnutí displeje, “Zpět do hlavního menu”

USB port: nabíjení/přenos dat

Touch screen: zajišťuje ovládání zařízení prostřednictvím přehledného dotykového menu.

2.2 Základní nastavení

Posun mezi základními stránkami - slide na displeji doleva / doprava

Vstup do “oblasti upozornění” - slide na displeji seshora dolů

Návrat k hlavnímu menu - slide na displeji zespoda nahoru.

2.3 Hodiny



Způsoby nastavení

Metoda 1: Při zapnutí, telefon v režimu hodin klepněte na střední obrazovku a nastavte rozhraní hodin.

Metoda 2: Zapnutí, hlavní nabídka: nastavení - nastavení telefonu - zobrazení pohotovostního režimu (Main menu: setting--phone setting--standby menu display) - vyberte vzhled hodin.

2.4 Nastavení vzhledu



Florid

Colorful

Classics

Hlavní menu: Nastavení motivu (Main menu - Theme setting)

3. Používání zařízení

3.1 Stáhněte aplikaci pro synchronizaci

Stáhněte aplikaci odpovídající modelu vašeho telefonu s operačním systémem Android. Tato aplikace slouží čistě pro synchronizaci hodinek a telefonu a nebude využívat GPRS. Pokud jste již stáhli odpovídající software dříve, zkontrolujte prosím verzi a použijte nejnovější, abyste zajistili spolehlivé vyžití všech funkcí. Aktualizujte software, pokud je třeba.

BTNotification




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szfunyun.bnotification>

Používání nainstalované aplikace Android

Telefon: Nastavení – Přístupnost—Bluetooth upozornění, povolit. (povolte všechna upozornění)

Aplikace poběží na pozadí automaticky a bude zajišťovat synchronizaci

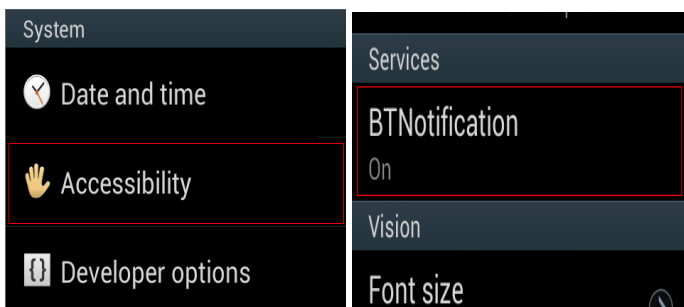

Klikněte na upozornění Bluetooth a vyberte službu Oznámení, vyberte “Upozornění” a zvolte Osobní nebo systémovou aplikaci v aplikaci upozornění.

Upozornění zahrnují SMS, příchozí hovory a hodiny.

Poznámka:

Nevypínejte prosím službu Bluetooth upozornění, když vypínáte aplikace běžící na pozadí. Její běh je nutný pro synchronizaci mezi hodinkami a telefonem, pokud je vypnuta, synchronizace nebude fungovat.

3.3 Připojení Bluetooth a synchronizace

3.3.1 Z telefonu do hodinek

Nastavení telefonu - zapněte funkci vyhledávání Bluetooth zařízení. Po nalezení TC036, spárujte zařízení .

Zvolte prosím "ano", pokud se zobrazí žádost o přístup k telefonnímu seznamu, a zvolte “bez upozornění”, při příštím

přístupu k telefonnímu seznamu již nebudete upozorňováni.

Upozornění: Synchronizace telefonu a hodinek přes rozhraní Bluetooth proběhne během několika minut. Po provedení synchronizace bude zobrazeno upozornění na displeji hodinek. Zprávy se budou synchronizovat do vašich hodinek, jakmile budou přijaty do telefonu.

3.3.2 Z hodinek do telefonu

BT Dialer — search new device—found your smart watch (such as s9500) -- connect.

Další Postup je stejný jako v případě párování z telefonu.

3.4 Základní funkce

3.4.1 Zprávy

Synchronizace zpráv mezi hodinkami a telefonem.

3.4.2 Bluetooth

Bluetooth - zapnutí / vypnutí.

3.4.3 Hovory

Pomocí chytrých hodinek je možné pracovat se záznamy telefonních hovorů.

Zařízení zobrazuje všechny záznamy hovorů – nepřijatá volání, volaná čísla a přijaté hovory. Zobrazuje se datum, čas a telefonní číslo hovoru. Pomocí hodinek je možné provést volání na dané telefonní číslo.

3.4.4 BT dialer

Párování zařízení z chytrých hodinek

3.4.5 Oznamování zpráv

Správané hodinky vás upozorní na příchozí SMS nebo další zprávy.

3.4.6 Vzdálené ovládání fotoaparátu telefonu

Pomocí hodinek je možné ovládat fotoaparát telefonu. Spusťte ve vašem telefonu aplikaci Fotoaparát. Poté je možné fotoaparát ovládat na dálku pomocí chytrých hodinek.

3.4.7 Anti-lost funkce

Pomocí chytrých hodinek je možné dohledat ztracený telefon a naopak..

3.4.8 Nastavení

Nastavení vzhledu hodin a rozhraní hodinek .V nastavení zabezpečení (Security) je výchozí bezpečnostní kód 1122.

3.4.9 Krokoměr

Chytré hodinky je možné používat jako “krokoměr”. Na základě shromážděných údajů, jako je počet kroků, vzdálenost, rychlost, čas atd., je možné analyzovat vaši karorimetrickou bilanci. Tato funkce je užitečná pro zachování / pěstování tělesné kondice.

Poznámka: Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, ale během cvičení udržovat krokoměr spuštěný, stiskněte tlačítko napájení (Power button).

3.4.10 Monitor spánku

Zařízení monitoruje vaše spánkové fáze a umožňuje tak analyzovat kvalitu vašeho spánku.

3.4.11 Upomínky

Zařízení lze používat k připomínání úkolů.

3.4.12 QR code

Naskenujte telefonem tento kód pro získání software pro synchronizaci.

3.4.13 Intelligent search

Hledání pomocí inteligentních hodinek

3.4.14 Alarm

3.4.15 Kalendář

3.4.16 Kalkulačka

3.4.17 Profily

3.4.18 Správce souborů

3.4.19 Audio přehrávač

Přehrávání řehrávat hudby z hodinek nebo chytrého telefonu po připojení pomocí Bluetooth.

3.4.20 Nastavení tématu

3.4.21 Kamera

3.4.22 Videorekordér

3.4.23 Prohlížeč obrázků

3.4.24 Video přehrávač

3.4.25 Audiozáznamník

3.4.26 Phone QQ

Pro používání je třeba, aby váš telefon obsahoval aktivní SIM kartu a bylo povolené používání internetu

3.4.27 Browser

Pro používání je třeba, aby váš telefon obsahoval aktivní SIM kartu a bylo povolené používání internetu

3.4.28 SIM tool

4. Poznámky

4.1 Doba nabíjení před prvním použitím je cca 1-2 hodiny.

4.2 Použijte kabel v příslušenství příslušenství a nabíječku nebo příslušenství telefonu.

4.3 Po překročení maximální vzdálenosti (cca 10m) se Bluetooth odpojí. Při použití funkce Antilost nelze používat SmartSearch funkci před opětovným připojením prostřednictvím Bluetooth.

4.4 Zařízení se může od Bluetooth občas odpojit. Připojte zařízení manuálně, pokud odpojení Bluetooth trvá více než 5 minut). Zvolte prosím "Synchronizovat telefonní seznam", jinak není k dispozici telefonní seznam v hodinkách.

4.5 Při přehrávání hudby se ukazuje na displeji hodinek název skladby., pokud jsou ve skladbě tyto informace korektně

obsaženy.

5. Odstraňování potíží s používáním

Prostudujte obecné problémy popsané níže. Pokud se pomocí těchto instrukcí nepodaří vyřešit potíže, obraťte se na našeho prodejce nebo servisního technika.

5.1 Nelze zapnout

Doba stisknutí tlačítka napájení je příliš krátká, prosím, držte jej déle než 3 sekundy.

Vybitáí baterie, nabijte zařízení.

5.2 Automatické vypnutí

Vybitáí baterie, nabijte zařízení.

5.3 Zařízení se rychle vybije

Baterie není plně nabitá, ujistěte se dostatečné době nabíjení (alespoň 2 hodiny plného nabití).

Při používání SIM karty dochází k rychlejšímu vybíjení, pokud je signál GSM slabý.

5.4 zařízení nelze nabít

Životnost baterie se sníží po několika letech, zkontrolujte stav baterie.

Vyměňte nabíječku, pokud je nefunkční.

Zkontrolujte připojení USB.

5.5 Při příchozím hovoru není zobrazené jméno volajícího

Nebyla provedena synchronizace telefonního seznamu po spárování pomocí Bluetooth.

Neproběhla synchronizace telefonního seznamu při znovupřipojení zařízení. Provedte znovu spárování a připojení zařízení

5.6 Nesrozumitelný telefonní hovor

Hodinky a telefon příliš daleko od sebe a je špatný signál Bluetooth. Umístěte zařízení blíže k sobě.

Špatný GSM signál telefonického hovoru. Přemístěte se na místo s lepším GSM signálem.